



使用说明书



U-CONTROL UMX490/UMX610

The Ultimate Studio in a Box: 49/61-Key USB/MIDI Controller Keyboard with USB/Audio Interface, 100 Software Instruments, 50 VST Effects, energyXT2.5 Compact Music Production Software and NI KorePlayer Software Sound Module



CN)目录

序	言	2
重	要的安全须知	3
法	律声明	3
保	修条款	3
1.	在开始之前	5
	1.1 供货	5
	1.2 首次使用及电源	5
	1.3 网上登记	5
	1.4 系统要求	5
2.	MIDI 介绍	5
	2.1 MIDI 控制	5
	2.2 USB 模式及单机模式	6
3.	控制元件及连接	7
4.	操作	8
	4.1 Play 模式	8
	4.2 Assign 模式	8
5.	技术参数	. 11
6	附录	12

序言

感谢您对 BEHRINGER 产品 UMX 系列产品的信任。UMX 系列产品是一款配有控制器的键盘,使用灵活,适合于多种不同场合使用。无论你需要独立控制电脑合成器, MIDI 音源或效果器,还是用其操作音序器或插件—UMX 均可助您轻松实现。它使用方便简单,为您的音乐创作提供极大的支持。

重要的安全须知



电击危险. 请勿打开机盖



带有此标志的终端设备具有强 大的电流,存在触电危险。请只 使用高品质的带有 ¼" TS 插头的 音箱线。所有的安装或调整均须由合格的



专业人员进行。

此标志提醒您,产品内存在未 绝缘的危险电压, 有触电危险。



此标志提醒您查阅所附的重要 的使用及维修说明。请阅读有 关手册。



小心

为避免触电危险,请勿打开机 顶盖 (或背面挡板)。设备内没 有可供用户维修使用的部件。请将维修事 项交由合格的专业人员进行。



小心

为避免着火或触电危险,请勿 将此设备置于雨淋或潮湿中。 此设备也不可受液体滴溅, 盛有液体的容

器也不可置于其上, 如花瓶等。



小心

维修说明仅是给合格的专业维 修人员使用的。为避免触电危 险,除了使用说明书提到的以外,请勿进行 任何其它维修。所有维修均须由合格的专

业人员进行。

- 1. 请阅读这些说明。
- 请妥善保存这些说明。
- 3. 请注意所有的警示。
- 4. 请遵守所有的说明。
- 请勿在靠近水的地方使用本产品。
- 请用干布清洁本产品。
- 7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照 厂家的说明。
- 8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。
- 9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全 装置。接地插头是由两个插塞接点及一个 接地头构成。若随货提供的插头不适合您 的插座, 请找电工更换一个合适的插座。
- 10. 妥善保护电源线, 使其不被践踏或刺 破,尤其注意电源插头、多用途插座及设备 连接处。

11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家 指定的或随货销 售的手推车. 架子. 三角架, 支架和桌 子。若使用手推车 来搬运设备. 请注 意安全放置设备, 以避免手推车和设

备倾倒而受伤。

- 13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时, 请拔出电源插头。
- 14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。 设备受损时需进行维修, 例如电源线或电 源插头受损,液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮,设备不能正常运作或 被摔坏。
- 15. 本设备连接电源时一定要有接地保护。



16. 若电源插头或器具耦 合器用作断电装置,应当 保证它们处于随时可方便 操作状态。

法律声明

产品的规格及外观若有改变, 恕不另行通知。截至印刷时 止, 本手册内容均为正确。所有的商标均归各自所有人所 有。MUSIC Group 对任何人因使用本手册包含的全部或部分 描述、图片或陈述而遭受的任何损失不承担责任。颜色及规 格可能与产品略有差异。BEHRINGER 产品只通过授权销售商 进行销售。销售商不是 MUSIC Group 的代表, 无权以明确或隐 含的理解或表示约束 MUSIC Group。本手册具有版权。未经 RED CHIP COMPANY LTD 的书面同意, 本手册的任何部分均不得 为了任何目的,以任何形式或任何方式进行重新制作或转载, 其中包括复制或录制。

版权所有, 侵权必究。 © 2011 RED CHIP COMPANY LTD Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

保修条款

§1保修

- ① 本保修条款仅对从所在国家的 BEHRINGER 授权销售商处购买的 BEHRINGER 产 品有效。授权经销售商名单可在 BEHRINGER 的网站 behringer.com 上的 Where to Buy 栏下找 到。也可与您邻近的 BEHRINGER 营业处联系。
- ② MUSIC Group* 对按使用说明正常使用的 产品的机械和电子部件提供1年的保修期, 从购买之日起计算,除非当地法律强制规定 更长的保修期。若产品在保修期内出现故 障且不属于本保修条款第 § 4 条规定的情 形, MUSIC Group 将自行决定为用户维修或更换 产品。若需要更换整个产品,则该更换产品 的保修期为原购买产品剩余的保修期, 即从 原产品购买之日起计算1年(或其它适用的 保修期)。

- ③ 若产品属保修范围内. 维修后的产品或 更换产品将交还给用户, 运费由 MUSIC Group 支付。
- ④ 不符合上述规定情况的,不在保修范 围内。

请保留好购物小票以作保修凭证。若无法 出示该凭证, 您将无法享受保修服务。

§2网上登记

请务必在购买 BEHRINGER 产品后立即在我们 的网站 behringer.com 的 Support 栏下进行登记, 并仔细阅读产品保修条款。网上登记您所 购买的产品有助于我们更快更有效地为您 提供产品维修服务。谢谢您的合作!

§3 返修物料许可

- ① 如需保修服务,请联系出售产品的销售 商。若您邻近地区没有 BEHRINGER 销售商. 请直接联系您所在国家的 BEHRINGER 销售 商, 他们的名单列于我们的网站 behringer.com 的 Support 栏下。若您所在国家的销售商 未列出,请查看产品故障是否可借助于我 们的 Online Support 解决, 它设于我们的网站 behringer.com 的 Support 栏下。或者, 在退回您 的产品之前在 behringer.com 网站上发送您 的网上维修申请。任何查询均需附上故障 描述及产品序列号。经验证确认产品保修 有效的, MUSIC Group 将给予一个返修物料许 可 (RMA)。
- ② 随后, 您须将产品装在原包装箱内, 并注 明返修许可号, 发往 MUSIC Group 指定的地址。
- ③ 您退还返修产品时须预付运费, 否则 MUSIC Group 将不予接受。

§4以下情形不予保修

- □ 易消耗的配件不在保修范围内,包括但 不限于保险丝和电池。产品中使用的电子管 及仪表可享受 90 天的保修期(在正常使用 情况下), 从购买之日开始计算。
- ② 若产品在电子或机械方面曾被改动, 则不享有保修服务。若产品并非为某一国家 开发制造, 但是需要进行修改 / 改装以便符 合该国家或地方的技术或安全标准,则该修 改/改装不属质量问题。此类修改/改装无 论是否妥当, 均不享有保修服务。根据本保 修条款, MUSIC Group 不对因此类修改 / 改装而 导致的费用负责。
- ③ 本保修服务只包括产品的硬件,不包 括任何对硬件或软件使用方法的技术支 持,也不包括产品中的任何软件。软件均照 原样提供,除非在所附软件保修条款中另 有规定。
- ④ 若产品序列号被涂改或去除,则该产品 不享有保修服务。

- ③ 保修服务不包含免费的检查和保养/维修工作,尤其是因用户使用不当而引起的故障。产品的自然损耗,尤其是推子、交叉推子、电位计、按键/按钮、吉它弦、指示灯及其它类似部件的自然损耗也不在保修范围内。
- ⑤ 下列情况引起的损坏 / 故障不在保修 范围内:
 - 操作不当,未按 BEHRINGER 用户手册或服务手册操作引起的故障:
 - 未按当地国家的技术或安全规定进行 使用而引起的故障:
 - 因自然灾害 (意外事故, 火灾, 洪水等) 或其他任何不在 MUSIC Group 控制范围之 内的因素引起的损坏/故障。
- ☑ 产品经非 MUSIC Group 授权的个人 (包括用户) 维修过或拆开过。
- 图 若经 MUSIC Group 检验后确定该故障不在保修范围内,则该检验费需由用户支付。
- ③ 不符合本保修条款的待修产品的维修费用均由用户支付,MUSIC Group 或其授权服务机构将发给用户相应的通知。若用户在收到通知的 6 周之内没有书面要求 MUSIC Group维修,则 MUSIC Group将把产品退还给用户,所需运费及包装费由用户承担。若用户已书面要求维修,运费及包装费将在维修费用外另计。
- ⑩ BEHRINGER 产品的授权销售商不会在网上以拍卖方式销售新产品。通过网上拍卖购买产品,买家自担风险。网上拍卖产品的确认或销售单据均不作为保修服务的依据,MUSIC Group 将不予维修或更换任何通过网上拍卖购买的产品。

§5 保修服务转让

本保修服务只对最初的买家 (即授权销售商的顾客) 有效, 不可转让给二手购买此产品的人。任何人 (包括销售商等) 均无权以 MUSIC Group 的名义承诺对此类产品给予保修服务。

§6 索赔

除非相关法律另有规定, MUSIC Group 对用户 遭受的任何直接或间接损失不承担责任。 MUSIC Group 在任何情况下均不接受超过产品 本身价值或不符合相关法律规定的索赔。

§7责任限制

本保修条款是您 (用户) 与 MUSIC Group 之间的完整而唯一的担保。其他任何书面或口头的交流与此不一致的均无效。 MUSIC Group 不对本产品提供其他任何担保。

§8 其它保修权利及国家法律

- ① 本保修条款并不排除或限制买家作为 消费者所享有的法定权利。
- ② 只要不违反当地国家的相关法律, 本保修条款均适用于本产品。
- ③ 本保修条款并不影响卖方对于产品 不一致及任何隐匿的产品缺陷所需承担的 义务。

§9修改

本保修条款若有修改, 恕不另行通知。关于 MUSIC Group 的最新保修条款及其它相关信息, 敬请登录我们的网站 behringer.com 查询。

* MUSIC Group 是指百灵达澳门离岸商业服务有限公司 (地址: Ruede Pequim No. 202-A, Macau Finance Centre 9/J, Macau) 包括所有 MUSIC Group 公司

1. 在开始之前

1.1 供货

此产品在出厂前已仔细包装以确保运输途中完好无损。然而您若发现包装箱损坏,请立刻检查产品是否有损坏的迹象。

- ♦ 若产品损坏请勿直接退给我们。但请立刻通知代理商及运输公司。否则,您将无权要求索赔或更换产品。
- ♦ 为免损坏本产品,运输时时请使用箱子包装。
- ◇ 保存或运输本产品时请使用原包装箱以免损坏产品。
- ◊ 儿童在无人监管时不可玩耍本产品或其包装。
- ◊ 请合理处理包装材料。

1.2 首次使用及电源

请确保空气流通, 勿将本品置于功放上面或散热器附近以免造成本设备过热。

有几种方式供应电源。若将 UMX 安装在录音棚内, 可用随货供应的 USB 线直接连接 USB 接口以供电 (见图 1.1)。

若不能通过 USB 供应电源 (如因为连接了多个 USB 设备造成电脑过载),可使用 1.5 伏电池 ("AA"电池,见图 1.2)。

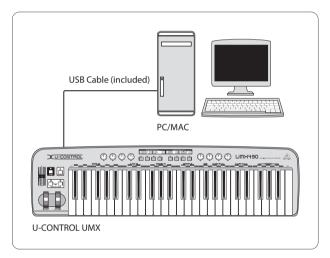


图 1.1: 通过 USB 供电

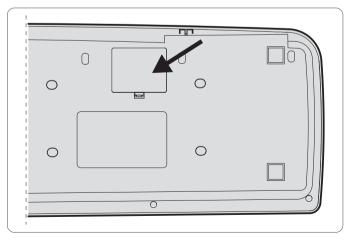


图 1.2: UMX 底部的电池盒

打开电池盒装入电池, 装电池时请注意以下几点:

- 电池的正极必须与电池盒上标识的正极方向相同! 极性不对会 损坏设备!
- 旧电池与新电池不可一起使用! 更换电池时, 必须同时更换 3 个电池。
- 不可使用损坏了的电池.电池露液会损坏 UMX。
- 长时间不使用本品时,请将电池从电池盒中取出。这里再次强调一下,电池液泄露会损坏机器。

装好电池后, 关闭电池盖。若你既不想用 USB 供电, 也不想用电池供电, 还有一种方法可供选择, 即外置电源。请使用正确的连接头 (DC 9 V; 100 mA) 并确保极性正确。相关信息可在本产品后面的 DC 输入处找到。极性反置会损坏本品。

1.3 网上登记

在购买 BEHRINGER 产品之后,请您尽可能立即在网站 http://behringer.com 进行登记,并仔细阅读产品质量担保服务规定。

所购买的 BEHRINGER 产品一旦出现故障或损坏,本公司承诺为您提供及时的产品维修服务。请直接与您的 BEHRINGER 特许经销商联系。若 BEHRINGER 特许经销商不在附近,您也可直接与本公司的分公司联系。在产品包装里放有联系地址(全球联系信息/欧洲联系信息)。如您所在的国家没有本公司所设的联系处,可与离您最近的批发商联系。您可在我们的网页上(http://behringer.com)的技术支持处,得到批发商的联系地址。

请在登记时, 务必写明您购买产品的日期, 以便本公司能更快更有效地为您提供产品质量的担保服务。

衷心感谢您的合作!

1.4 系统要求

使用 USB 时, 只需有 USB 接口的 WINDOWS 电脑或 MAC 电脑即可。 UMX 支持 USB 1.1 及 USB 2.0。

- ♦ UMX 支持 WINDOWS XP, VISTA 及 MAC OS X 操作系统的 USB MIDI 兼容性。
- ♦ UMX 也可作为 MIDI 控制器单独使用, 无需连接电脑。若你的电脑有 MIDI 接口, 可用 MIDI 接口控制软件。

2. MIDI 介绍

2.1 MIDI 控制

UMX 产品的使用范围很广,让我们先看看总的说明及例子吧,这可令您很快对 MIDI 有个大概的了解。MIDI一词始于 1982 年,当时有几家国际公司合作 (MIDI: 乐器数字接口)当时众多音乐人都在寻找管理多种不同的电子乐器的方法。

UMX 具体可以做什么?

简而言之, 它可遥控各种 MIDI 设备。用推子, 旋钮, 按钮, 脚踏开关及键盘进行控制外置设备的众多不同的功能。



可以用 UMX 控制什么样的设备?

可以控制支持 MIDI 格式的任何设备。硬件及软件 MIDI 设备均用同一方法进行控制。唯一的区别便是使用的线。下面是如何使用 UMX 的建议:

- 编辑合成器,采样器,GM/GS/XG 声音生成器的参数。
- 控制效果器/软件插件如效果器,混响,压缩器,均衡器的参数。
- 控制软件混音器 (音量, 场景, 静音功能等) 控制音序器, 录音机, 鼓式电脑等设备的功能 (重放, 前进, 停止等) 现场控制扩展器的音量及声音参数。
- 控制盒式唱片机, 渐进式编曲器, MIDI 生成器及其他 "LIVE" 软件。
- 控制声音模块的程序改变及音量 (如同主键盘上操作)。
- 可供乐队键盘手, 独奏手, 电子音乐表演者, DJ, 声学工程师, 家用录音棚使用者及剧院工程师等人使用。

如何工作呢?

可通过将 UMX 的控制元件设置为各自的 MIDI 参数来实现遥控功能。当一个控制元件运行时, UMX 便可收集分配至这一控制元件的控制信息, 再通过数据链接转至外置设备。例如 VOLUME/DATA 推子是厂家设置用来发送控制通道的音量的数据。

数据连接线通常是一根每端带有 5 针 PIN 插头的标准 MIDI 线。 此种数据线总长不超过 15 米。UMX 有另一个数据连接方法: 连接 至主电脑的 USB 线。此线不长于 5 米。由独立的控制元件生成的控制数据也称为 MIDI 信息,这种 MIDI 信息可分为 3 组:

- 通道信息: 传输通道的控制信息。一旦 UMX 键盘的此键按下, 便会生成音调, 通道号码及按键的信息。接收的音源"知道" 要演奏哪个音符。
- 系统信息: 这些信息不是通道信息而是与整个系统有关的信息。可分为 3 组, System Exclusive Message (系统备份, 更新, 记忆内容的管理); System Real Time Message (如其他设备的遥控);
 System Common Message (如几个设备的同步)。
- 控制信息: 也称作 Control Changes 或 Controllers, 简称为 "CC (Control Change)" 共有 128 个控制器,标号为 0~127。
- ◊ 请参考表 6.1 找出你在用哪种控制器。
- MIDI 数据只是控制数据,不包含任何的音频信息!数据传输是通过 16 个通道进行的。

需要做哪些设置? 在哪里设置? 怎样设置?

有关控制器设置方面, 有两个原则:

- 使用出厂时已有的设置 (见图 3.1 ¹⁰¹) 这样, 你就只需要在接收设备上做设置就可以了。
- 自行在 ASSIGN 模式下设置。具体设置方法请见第 4 章 "操作"。

2.2 USB 模式及单机模式

UMX 可作 USB 界面使用, 也可单独使用。两种模式下 MIDI 信号流动是不同的。

2.2.1 USB 模式

UMX 通过 USB 与电脑连接时, 信号流情况如下图所示 (图 2.1)。

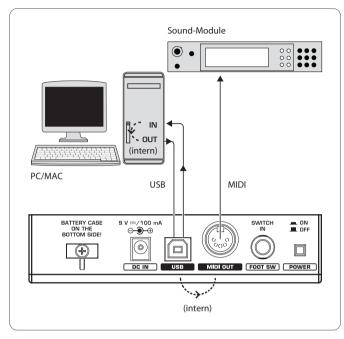


图 2.1 MIDI 信号流向图

UMX 连接电脑后, 便有了虚拟 MIDI 输入及 MIDI 输出口。

UMX 生成的 MIDI 数据先通过 USB 发送至电脑, 由 MIDI 输入口接收。运行在电脑上的音序器软件通过 MIDI IN 接收 MIDI 数据并将其转至 MIDI OUT—若所有的音序器参数设置正确。数据再通过电脑 / UMX 的 USB 发回至 UMX。这样, MIDI 数据就被发送至与 MIDI OUT 连接着的设置。MIDI OUT ⑭ 也可用作普通的 MIDI 接口。

2.2.2 单机模式

当 UMX 不通过 USB 连接电脑时, 便相当于自动设置为单机模式。 此种模式下, UMX 只能从 MIDI 输出口输出 MIDI 数据。

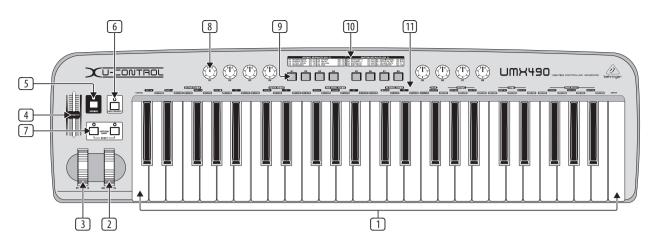


图 3.1 俯视图

3. 控制元件及连接

- ◇ 下面的工厂设置是指 GLOBAL MIDI 通道 1。
- ① 键盘: 49/61 个大的按键。可用作编码器。
- ② **调制轮** (MIDI CC 1): 在 ASSIGN 模式下, 可设置任何 MIDI 控制指令。 不使用调制轮时, 调整后的值保持不变。
- ③ **弯音轮**: 有变调的功能, 演奏时声音可向上 / 向下 "弯" 几个半音。 弯音的具体数量可在 UMX 控制的设备上设置。
- ④ **推子**: 音量 / 数据推子可用来控制键盘 (MIDI CC 7) 上弹奏的音符的音量。在 ASSIGN 模式下, 可用来控制任何一个 MIDI 控制器。
- ③ ASSIGN 按钮可用来设置不同控制按键的不同功能。

基本原则总是相同的:

- 按 ASSIGN 按钮并一直按住。此按钮上面的 LED 状态指示灯点 亮。这表明 UMX 已进入 ASSIGN 模式。
- 2) 选择你想要增加一个新 MIDI 功能的按键。
- 3) 放开 ASSIGN 按钮。
- 4) 根据你所做的选择,也许需要定义一个额外的值(范围)(细节请见下面)。
- 5) 按键盘上的 ENTER 按钮确认。取消请按 CANCEL 按钮或再次按 ASSIGN 按钮。ASSIGN LED 指示灯熄灭, UMX 退出 ASSIGN 模式。
- ⑥ **用户记忆按键**: 常用于激活内部的记忆。内部记忆包含各种在 ASSIGN 模式下设置的所有信息。选择用户记忆后所做的任何更 改均会自动保存。UMX 关机后用户记忆保持不变。
- ⑦ 两个八度音切换键, 可提高或降低键盘的八度音。LED 指示灯用于识别当前八度音的设置 (见表 3.1) 详情请见 4.2.8 章及 4.2.9 章。
- ⑧ 这8个旋钮 R1~R8 是位于⑩的上面的控制器。所有的旋钮控制器可在 ASSIGN 模式下设置 MIDI 指令。
- ⑨ 8 个按钮 **B1~B8**, 可设置为各种默认的功能。如旋钮一样, 也可在 ASSIGN 模式下自行设置 MIDI 指令。
- ⑩ 显示出厂家设置的功能。

11 键盘功能说明:每个按键的特别功能。详情请见第4章 "操作"。

操作	音高	发光二极管
按一次	向上或向下移动一个八度音	发光二极管点亮
按第二次	再向上或向下移动一个八度音 (总共两个)	发光二极管闪烁
按第三次	再向上或向下移动一个八度音 (总共三个)	发光二极管闪烁
按两个按钮	复位 (每个移动均被取消)	发光二极管熄灭

表 3.1: 根据 OCTAVE SHIFT 状态变化的发光二极管显示




图 3.2: 设备背面 (背板) 的连接口

- ① DCIN: 连接外置电源 (不随货供应)。
- ISB 以SB 接口: 随货供应的 USB 线用于连接电脑, 支持 USB 1.1 及 USB 2.0。
- 4 MIDI 输出: 可用来连接备用的 MIDI 设备, 以便 UMX 将完整操作 简单的 MIDI 界面传到电脑上。
- ⑤ **脚踏开关接口**: 用于连接脚踏板, 在 PLAY 模式下按下时, 可生成数值 127, 放开此键时, 返回至 0。除此之外, 该脚踏板的设置与按钮的设置是完全相同的。可自行设置控制指令。
- 16 电源开关: 用于开关 UMX。
- ◆ 电脑运行时或终止 USB 连接时想关闭 UMX, 请关闭所有程序 后再关闭 UMX.

CN)

4. 操作

UMX 的操作细节请见下面。请注意旋钮 9 与 1 之间的区别! 切勿 混淆!

4.1 Play 模式

开机后 UMX 便处于 PLAY 模式。此时可以开始操作, 做修改, 更改程序. 控制软件合成器等等。

4.1.1 厂家记忆设置

厂家记忆设置是存储在 UMX 内部的基本设置的记忆。最主要的特征是 ⑩ 中描述的 controller map。这些设置中有很多很有用的参数设置, 机器开启时, 这些设置便会自动启动。

为了保存修改之处, UMX 配备了用户记忆设置功能。

4.1.2 用户记忆设置

保存在用户记忆内的设置可永远保存在 UMX 内部 ROM 内, UMX 关机内这些设置仍会保存下来。

按 6 号按键进入用户记忆设置模式。首次进入用户记忆时, 里面存储的是厂家记忆设置。你做过修改之后,新的设置将 会自动保存。

- 下面的信息将会永远保存在用户记忆中:
- 脚踏开关接口(FOOT SWITCH)
- 八度音切換键 (OCTAVE SHIFT)
- 音量 / 信息推子 (VOLUME/DATA)
- 弯音轮 (PITCH BEND)
- 调制轮 (MODULATION)
- 旋钮 R1-R8
- 按键 B1-B8

4.2 Assign 模式

正如前面提到的, ASSIGN 模式是一个强大的工具, 可将 UMX 设置成一台使用极为方便的控制器。详情请见第 3 章 "控制元件及接口"。下面我们将详细向您讲述如何高效使用 UMX 的信息。

4.2.1 Global 声道的设置

MIDI 通道可分为两种: 一种是 GLOBAL 通道, 另一种是 16 SINGLE 通道。

GLOBAL MIDI CHANNEL 是厂家设置的, 所有的 MIDI 指令均是从这个通道发出的:各种控制元件的信息及其他各种信息等。修改 GLOBAL MIDI CHANNEL 请按以下步骤操作:

- 1) 按下 ASSIGN 按钮并一直按住该按钮。
- 2) 按下 CH SELECT 键。
- 3) 放开 ASSIGN 按钮。
- 4) 输入 CH 1 ~ CH 16 之间的某个数字键。若输入的数字大于 16, 该输入将被视作无效。

例如:

- --若輸入 14 通道. 按 ¹⁰ 及 ⁴。
- --若输入通道 7. 按 ②。
- 5) 确定请按 ENTER 键, 取消请按 CANCEL 键或再次按 ASSIGN 键。 ASSIGN 指示灯熄灭。
- ♦ GLOBAL CHANNEL 厂家设置是通道 1。

4.2.2 各通道的设置

当您想相互独立控制不同的外置设备时, 用不同的控制元件控制不同的声道是很有用的。

具体操作方法如下:

- 1) 按下 ASSIGN 按钮并一直按住。
- 2) 操作通道设置不同于 GLOBAL CHANNEL 的控制元件。若它是控制器或推子,请移动它。若是按钮,请按一次。此刻 UMX "知道"将设置到 SINGLE CHANNEL 的控制元件。
- 3) 放开 ASSIGN 按钮。
- 4) 按下 CH 1 ~ CH 16 中某一通道键。
- 5) 确认请按 ENTER 键, 取消请按 CANCEL 键或再次按 ASSIGN 键。 ASSIGN 指示灯熄灭。
- ♦ UMX 所有控制元件的通道设置是在 GLOBAL 通道完成上的。 也就是说,在没有为其指定通道之前它一直都是设置到 GLOBAL 通道。更改 GLOBAL 通道时也改变了各控制元件的 通道。

4.2.3 Global channel 设置

与之前描述的流程相比, 这里描述的方法的优势在于调整时按按键/钮的数量减少了。

- 1) 按下并按住 ASSIGN 按钮。
- 2) 操作即将设置的 GLOBAL CHANNEL 的控制元件。若是推子,请移动它,若是按钮,请按一下。UMX "知道" 你想将哪个控制元件设置为 GLOBAL CHANNEL 了。
- 3) 放开 ASSIGN 按钮。
- 4) 按下 GLOBAL 键。
- 5) 按 ENTER 确认, 按 CANCEL 或 ASSIGN 取消设置。之后 ASSIGN 指示 灯熄灭。

4.2.4 Panic 键的组合使用

试想一下, 你为制作一首歌曲而工作几个小时, 突然有一个音符 "卡住"了。此时使用 PANIC, 该音符将会静音。

- 1) 按下 ASSIGN 并按住该按钮。
- 2) 按下 RESET ALL 或 NOTES OFF。
- 3) 放开 ASSIGN 按钮。设备自动进入 PLAY 模式。
- ◇ 上面提到的一个按钮按下后,选择的指令 "All Notes off"会立 刻发送。

4.2.5 Snapshot 发送指令

SNAPSHOT 可传送包括当前值所有参数: 所有的控制元件设置及各通道的临时设置发送至 MIDI 输出口及 USB 输出口。

这样可以在歌曲制作初期将整个 UMX 传输到音序器软件。若外置设备的参数更改, 也可用 SNAPSHOT 修正此值。

- 1) 按下并一直按住 ASSIGN 按钮。
- 2) 按下 SNAP SEND 键。
- 3) 放开 ASSIGN 按钮。该设备自动进入 PLAY 模式。
- ♦ 开始在键盘上演奏后 SNAPSHOT 按键便立刻被送出。

4.2.6 Local off 指令

LOCAL OFF 的功能是控制元件的数值不会发送到 MIDI 输出口或 USB 输出口。在 LOCAL OFF 模式下, 无需发送任何信息至连接着的外 置设备却可以重新设置。

- 1) 按下并一直按住 ASSIGN 按钮。
- 2) 按下 LOCAL OFF 键。
- 3) 放开 ASSIGN 按钮, 按需要调节控制元件。
- 4) 确认设置请按 ENTER 键, 取消请按 CANCEL 或 ASSIGN 键。之后 ASSIGN 指示灯熄灭。UMX 再次进入 PLAY 模式。

4.2.7 控制元件设置

本章将讲解如何设置调制轮及通道。

- a) R1~R8 旋钮,调制轮,弯音轮及信息/音量推子的设置。
 - 1) 按下并一直按住 ASSIGN 按钮。
 - 2a) 若想设置 8 个控制旋钮中的某一个旋钮。
 - 2b) 若想设置调制轮,请激活 MODWHEELASSIGN, MODULA , VOLUME 或 CC 下面的一个键。若用 MODULA 或 VOLUME 键下面的键,请转至第 5 步。MIDI "MODULATION" (CC 1) 或 "CHANNEL VOLUME" (CC 7) 可直接发送至 MODULATION (调制轮),无需先输入一个数字。
 - 2c) 若设置弯音轮,请激活 PBWHEELASSIGN PITCH BEND 或 CC 下面的某一键.若选择激活 PITCH BEND 键下面的某一键,请直接转至第5步。最原始的弯音轮功能便是直接设置为弯音轮。
 - 2d) 若想设置 DATA FADER (信息推子), 请激活 SLIDERASSIGN, VOLUME 或 C 下面的某一键, 若选择 VOLUME 键, 请直接转至步骤 5。原始的音量功能便是直接发送至DATA FADER (信息推子)。
 - 3) 放开 ASSIGN 按钮。
 - 4) 输入 16 个通道中某一通道的数字键以定义通道, 只可输入 (CH 1) ~ [CH 16]。
 - 5) 数字键只有 0~127 有效, 大出此范围的数值无效。

例如:

- 输入 CC 14 则按 1 及 4。
- 若选择(C107,则按[1],[0],[7]。
 - 6) 按 ENTER 键确认。取消请按 CANCEL 或 ASSIGN 键。之后 ASSIGN 指示灯熄灭。

- b) 设置 B1—B8 按钮及连接在插口 15 的脚踏开关。
 - 1) 按下并一直按住 ASSIGN 按钮。
 - 2) 按下相关的控制元件 (没必要一直按着)。
 - 3) 放开 ASSIGN 按钮。
 - 4) 按下 (H 16) 个通道中某一个通道的按钮以定义通道。
 - 5) 依照顺序按下数字键,0~127有效,超出此范围视为无效。
 - 6) 最后按 ENTER 键确认, 按 CANCEL 键或再次按 ASSIGN 取消。 ASSIGN 指示灯熄灭。

请注意下面两个特殊的情况:

- ♦ 若将 (C 07 (通道音量) 设为一个按钮, 通道音量 "0" 会在每次按此按钮时发送出去。即使通道静音。这个特征在现场演出时很有用。
- ♦ 若用 CC 10 (Panorama) 会发送出数值 64。因此,通道常被设置在中心的位置。

4.2.8 程序及库的变更

UMX 设有 3 种更改外置设备程序的方法。此功能强大无比, 令您充分使用音频器材的众多功能。

方法 a) 及 b) 可用来选择使用自定义的选择程序的任一个程序。 方法 c) 可使操作更快一步, 以便一碰到按钮便可选择程序。

- a) 若只选择 128 个不同程序中的一个程序, 可用下面所示方法 在 ASSIGN 模式下更改效果程序。然而, 若选择的号码不在 128 个程序范围之内, 就只能使用 b) 中描述的流程。
 - 1) 按下并一直按住 ASSIGN 按钮。
 - 2) 按下 CH 16 个通道中一个通道。
 - 3) 放开 ASSIGN 按钮。
 - 4) 按 PROGRAM 键。
 - 5) 输入数字键 0~127 中某一个数字, 超出此范围的数字键均 视为无效。

例如:

- 输入程序 15, 请按键 1 及 5。
- 若选择程序 127. 请按 1. 2 及 7。
 - 6) 确认请按 ENTER, 取消请按 CANCEL 或再次按 ASSIGN 键。 之后 ASSIGN LED 指示灯熄灭。
- b) 若想选择的程序大于 128, 请用下面方法。此时你的程序将会 安排在库中, 该库可用叫做 BANK SELECT 的特殊 MIDI 指令选择。

请见下面方法:

BANK SELECT 包括两部分, 一部分是 MSB, 另一部分是 LSB。

MSB 描述的是一个数值范围, 含有 128 个不同的数值。在很多设备 上这在 DATA BASE SELECT 是极为重要的。

LSB 部分描述的是每一个使用 128 个备用的单个步聚的 128 MSB。 这两种情况下数字范围均为 0~127。

总的来说, BANK SELECT 提供的是巨大的数值范围 128 x 128 = 16,384 个不同的数值。理论上讲, 这意味着你可以使用的外置设备的数量 与不同的库的数量相同。

签于此, 每一个单个的库均设有另外 128 个单个的程序, 你便拥有 2,097,152 个程序可供安排。

- 1) 按下并一直按住 ASSIGN 按钮。
- 2) 按下 [CH 16] 个通道中某一通道,或按 [GLOBAL] 键。
- 3) 放开 ASSIGN 按钮。
- 4) 按 BANKMSB 键。按下数字键,即输入数字以选择 BANK MSB 号码, 只有 0~127 有效。超出此范围均视为无效。

BANK MSB 此刻便定义好了。

例如:

- 输入 MSB14, 请按 1 及 4 键。
- 若选择 MSB 107, 请按 1, 0 及 7。
 - 5) 按下 BANKLSB 键以定义 BANK LSB。用上面所述流程输入 BANK LSB 数值 (见第 4 步)。数值的输入规则与 BANK MSB 的数值输入规则相同。在第4步及第5步中、你已为即将选 择的程序定义了库。现在可定义程序本身了:
 - 6) 按下 PROGRAM 键后按顺序输入数字键。数字键只有 0~127 有效, 超出此范围的数字均视为无效。
 - 7) 确认请按 ENTER. 取消请按 CANCEL 或再次按 ASSIGN 键。 之后 ASSIGN LED 指示灯熄灭。

例如:

若用 UMX 通道 14 选择外置设备的位于库 #25 中预置 #49. 因为库的 号码通常小于 128, 所以只能用 LSB 来定义库。此时 MSB 为 0。

- 1) 按下并一直按住 ASSIGN 按钮。
- 2) 按下 (CH 14) 键。
- 3) 放开 ASSIGN 按钮。
- 4) 按 BANK MSB 键或按 O。
- 5) 按 BANKLSB 键然后按 2 及 5 选择库 #25。
- 6) 按 **PROGRAM** 键后按 4 和 **9** 键以选择程序 #49 以定 义程序。
- 7) 按 ENTER 键确认。
- c) 用两个 OCTAVE SHIFT 按钮直接选择程序。
 - 1) 按下并一直按住 ASSIGN 按钮。
 - 2) 按下两个 OCTAVE SHIFT 按钮之中的一个想用于改变程序功 能的按钮。
 - 3) 放开 ASSIGN 按钮。
 - 4) 按 CH 1 (通道 1) 至 CH 16 (通道 16) 之中的某一个
 - 5) 按 PROGDIR 键,输入数字键,0~127 有效,超出此范围均为 无效。
 - 6) 确认请按 ENTER 键, 取消请按 CANCEL 或再次按 ASSIGN 按钮。之后 ASSIGN LED 指示灯熄灭。
- 若直接选择程序已指定两个 OCTAVE SHIFT 按钮中的一个, 同时按两个按钮视为无效。

4.2.9 Octave shift 按钮的其他功能

开机后, OCTAVE SHIFT 按钮为原始状态 (见第7页表 3.1), 除程序变 更及已经描述的功能外, 在 ASSIGN 模式下该按钮还有几个特殊的 功能。

- a) 半音的变调
- b) 浏览程序库
- c) 其他控制功能
- ◇ 一旦一个按钮被设定为一个功能, 第二个按钮会自动具有同样 的功能, 当然它的功能受到限制。若不为该按钮在 ASSIGN 模式 下设定功能,它便无法发送任何数据。
- a) 半音变调:
 - 1) 按下并一直按住 ASSIGN 按钮。
 - 2) 按下 TRANSP +/- 键。
 - 3) 放开 ASSIGN 按钮。
 - 4) 确认按 ENTER 键, 取消按 CANCEL 或再次按 ASSIGN 按钮。

按右边的八度音切换键,可提高半音,按左边的八度音切换键, 可降低半音,同时按这两个键,可取消半音变调。

◇ 根据 MIDI 标准, 键盘最多有 128 个半音。 当达到这一范围的最 低点及最高点时,即使再继续按键,变调也不会提高或降低。 这同样适用于八度音的变调。

b) 浏览程序库

大多数音源都可以将预置存储在不同的库中,常指用户库。若音乐 会中要演奏的歌曲是固定的,可用用户库储存所有的音乐、集中精 力演出。因 OCTAVE SHIFT 按钮的存在, 解决了在众多不同的音源中搜 索音乐的麻烦。

- 1) 按下并一直按住 ASSIGN 按钮。
- 2) 按下 PROG+- 键。
- 3) 放开 ASSIGN 按钮。
- 确认选择请按 ENTER 键, 取消请按 CANCEL 键或再次按 ASSIGN 键。

按右边的八度音切换键,外置设备的预置编号向上跳,按左边的八 度音切换键,外置设备的预置编号向下跳。若同时按2个键,则执 行当前库的0预置。

切记, 若不想使用 GLOBAL CHANNEL (见第 4.2.2 章) 请将 OCTAVE SHIFT 键指定一个独立的 MIDI 通道。

- ◊ 使用楼梯式的搜索功能时,通道设置涉及到两个按钮。 只用一个按钮设置一个单独的通道是不支持的。
- c) 其他控制功能:

请注意 OCTAVE SHIFT 按钮若设置为某控制功能则会生成控制信息。 生成的数值总是 0 或 127。

- ◇ 两个例外: 若 OCTAVE SHIFT 按钮设置为 CC 07 (通道音量), 按两 个按钮中的任一个, 就会生成数值 0。若 OCTAVE SHIFT 按钮设 置为 CC 10, 按两个按钮中的任一个, 便可生成数值 64。
- ◇ 请注意, 当 OCTAVE SHIFT 按钮设置为某一控制功能时, 同时按两 个按钮没有任何效果产生。

- 1) 按下并一直按住 ASSIGN 按钮。
- 2) 按下一个 OCTAVE SHIFT 按钮, 以便设置控制功能。
- 3) 放开 ASSIGN 按钮。
- 4) 按下 CH 1 至 CH 16 中某一通道键, 可将两个 OCTAVE SHIFT 按钮设置为独立的 MIDI 通道。
- 5) 按下 BUTTON ASSIGN 下面的 CC 键。
- 6) 输入数字键 (如第 4.2.7 章描述)。
- 7) 确认请按 ENTER 键, 取消请按 CANCEL 键或再次按 ASSIGN 按钮。之后 ASSIGN LED 指示灯熄灭。

4.2.10 按键敏感度

UMX 按键的灵敏度可设置。即按键的力度对音量有着很大的影响。

- 1) 按下并一直按住 ASSIGN 按钮。
- 2) 输入数字键进入键盘灵敏度设置 (见表 4.1)
- 3) 放开 ASSIGN 按钮。
- 4) 确认请按 ENTER 键, 取消请按 CANCEL 键或再次按 ASSIGN 按钮。

按键	
0	0FF: 按键灵敏度设置为 110 按键力度变化不会影响到音量
1	SOFT: 按键非常敏感; 微小力度变化可引起音量的很大变化。
2	MEDIUM: 按键力度 "正常"; 用力大, 音量大, 用力小, 音量则小。
3	HARD: 与其他几个设置相比, 这一设置的按键力度敏感值最低。
4~9	无效输入

表 4.1: 按键敏感度范围设置的效果

4.2.11 恢复出厂设置

UMX 复位请按下列方式进行

- 1) 按下并一直按住 ASSIGN 按钮。
- 2a) 按两个 OCTAVE SHIFT 按钮可暂时恢复出厂设置。所有近期修改的控制元件均可恢复至出厂默认设置。但是用户记忆仍会保存之前所做的修改。
- 2b) 同时按 8, 9, 10 键可完全恢复到出厂设置。此刻厂家记忆的控制元件及用户记忆均会被覆盖。
- 3) 放开 ASSIGN 按钮, ASSIGN LED 指示灯仍会点亮。
- 4) 按 ENTER 键确认。若不想复位, 可按 CANCEL 键或再次按 ASSIGN 按钮取消操作。

5. 技术参数

USB 接口	
类型	类型 B; USB 1.1
MIDI 接口	
	- / 1 1 / ^
类型	5 针 DIN 插孔输出
控制元件	
调节钮	1 个带有中心复位的滚轮调节钮 1 个不带中心复位的滚轮调节钮 8 个旋转调节钮 1 个推子
按钮	12 个
键盘	
UMX610	61 个按键; 敏感度可设置
UMX490	49 个按键; 敏感度可设置
开关	
脚踏开关	¼" 单声道接头, 配有自动极性识别功能
电源	
USB	
电池	3 x 15 伏 Mignon ("AA"型)
电源接口	2 mm 直流接口, 9 V, 100 mA
美国 / 加拿大	120 V~, 60 Hz

3 x 15 伏 Mignon ("AA"型)			
2 mm 直流接口, 9 V, 100 mA			
120 V∼, 60 Hz			
220 V∼, 50 Hz			
230 V~, 50 Hz			
230 V∼, 50 Hz			
100 V∼, 50∼60 Hz			
最大 0.9 W			
最大 0.9 W			

尺寸 / 重量		
尺寸 (H x W x D)		
UMX610	8 ¹⁵ / ₃₂ x 3 ²⁶ / ₃₂ x 38 ¹⁵ / ₃₂ "	
	215 x 97 x 990 mm	
UMX490	8 ¹⁵ / ₃₂ x 3 ²⁶ / ₃₂ x 32 ¹⁵ / ₃₂ "	
	215 x 97 x 825 mm	
重量		
UMX610	10 1 磅 (4.69 千克)	
UMX490	8 1 % 3 磅 (3.90 千克)	

百灵达致力于使产品保持最专业的水准。因而产品有时会做修改, 恕不另行通知。技术参数及产品外观与所述可能会有细微区别。

CN 6. 附录

Standar	rd MIDI Controller (CC) Numbers						
00	Bank select	32	Bank select LSB	64	Damper Pedal (Sustain)	96	Data Entry +1 (Increment)
01	Modulation	33	Modulation LSB	65	Portamento On/Off	97	Data Entry -1 (Decrement)
02	Breath Controller	34	Breath Controller LSB	66	Sostenuto On/Off	98	NRPN LSB
03	Controller 3 (undefined)	35	Controller 35 (undefined)	67	Soft Pedal On/Off	99	NRPN MSB
04	Foot Controller	36	Foot Controller LSB	68	Legato Footswitch	100	RPN LSB
05	Portamento Time	37	Portamento Time LSB	69	Hold 2	101	RPN MSB
06	Data Entry MSB	38	Data Entry LSB	70	Sound Controller 1 (Sound Variation)	102	Controller 102 (undefined)
07	Channel Volume (formerly Main Volume)	39	Channel Volume LSB (formerly Main Volume)	71	Sound Controller 2 (Resonance/Timbre)	103	Controller 103 (undefined)
08	Balance	40	Balance LSB	72	Sound Controller 3 (Release Time)	104	Controller 104 (undefined)
09	Controller 9 (undefined)	41	Controller 41 (undefined)	73	Sound Controller 4 (Attack Time)	105	Controller 105 (undefined)
10	Pan	42	Pan LSB	74	Sound Controller 5 (Cut-off Frequency/Brightness)	106	Controller 106 (undefined)
11	Expression	43	Expression LSB	75	Sound Controller 6 (Decay Time)	107	Controller 107 (undefined)
12	Effect Control 1	44	Effect Control 1 LSB	76	Sound Controller 7 (Vibrato Rate)	108	Controller 108 (undefined)
13	Effect Control 2	45	Effect Control 2 LSB	77	Sound Controller 8 (Vibrato Depth)	109	Controller 109 (undefined)
14	Controller 14 (undefined)	46	Controller 46 (undefined)	78	Sound Controller 9 (Vibrato Delay)	110	Controller 110 (undefined)
15	Controller 15 (undefined)	47	Controller 47 (undefined)	79	Sound Controller 10 (undefined)	111	Controller 111 (undefined)
16	General Purpose 1	48	General Purpose 1 LSB	80	General Purpose 5	112	Controller 112 (undefined)
17	General Purpose 2	49	General Purpose 2 LSB	81	General Purpose 6	113	Controller 113 (undefined)
18	General Purpose 3	50	General Purpose 3 LSB	82	General Purpose 7	114	Controller 114 (undefined)
19	General Purpose 4	51	General Purpose 4 LSB	83	General Purpose 7	115	Controller 115 (undefined)
20	Controller 20 (undefined)	52	Controller 52 (undefined)	84	Portamento Control	116	Controller 116 (undefined)
21	Controller 21 (undefined)	53	Controller 53 (undefined)	85	Controller 85 (undefined)	117	Controller 117 (undefined)
22	Controller 22 (undefined)	54	Controller 54 (undefined)	86	Controller 86 (undefined)	118	Controller 118 (undefined)
23	Controller 23 (undefined)	55	Controller 55 (undefined)	87	Controller 87 (undefined)	119	Controller 119 (undefined)
24	Controller 24 (undefined)	56	Controller 56 (undefined)	88	Controller 88 (undefined)	120	All Sound Off
25	Controller 25 (undefined)	57	Controller 57 (undefined)	89	Controller 89 (undefined)	121	Reset All Controllers
26	Controller 26 (undefined)	58	Controller 58 (undefined)	90	Controller 90 (undefined)	122	Local Control On/Off
27	Controller 27 (undefined)	59	Controller 59 (undefined)	91	Effects 1 Depth (Reverb)	123	All Notes Off
28	Controller 28 (undefined)	60	Controller 60 (undefined)	92	Effects 2 Depth (Tremolo)	124	Omni Mode Off
29	Controller 29 (undefined)	61	Controller 61 (undefined)	93	Effects 3 Depth (Chorus)	125	Omni Mode On
30	Controller 30 (undefined)	62	Controller 62 (undefined)	94	Effects 4 Depth (Celeste/Detune)	126	Poly Mode Off/Mono Mode On
31	Controller 31 (undefined)	63	Controller 63 (undefined)	95	Effects 5 Depth (Phaser)	127	Poly Mode On/Mono Mode Off



We Hear You

